

MALLOCA-SHOP

ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BẾP TỪ MI-784 ITG

4 vùng nấu | 7.400 W | Booster | Kết nối Integra

Thiết kế sang trọng
Nâng tầm gian bếp hiện đại

www.mallica-shop.com

Hotline tư vấn & bán hàng: 1900 3229

i

TỔNG QUAN & SỬ DỤNG NHANH

Thông tin cốt lõi để bắt đầu an toàn và đúng thao tác.



⏻

4 bước vận hành cơ bản

- 1

Bật nguồn

Nhấn giữ ít nhất 2 giây.
- 2

Chọn vùng nấu

Chạm vùng mong muốn.
- 3

Chỉnh công suất

Dùng + / - từ 1 đến 9 hoặc P.
- 4

Đặt nồi

Đáy nhiễm từ, phẳng và khô.

⚠️ **Đọc trước khi dùng**

Lắp đặt và đấu điện phải do kỹ thuật viên có chuyên môn thực hiện. Không vận hành khi kính nứt, dây nguồn hỏng hoặc thiết bị có dấu hiệu bất thường.

Vùng nấu
4 vùng

Tổng công suất
7.400 W

Điều chỉnh
9 mức + P

Kết nối
Integra

i

Nội dung tài liệu

An toàn & chọn nồi	3	Chuẩn bị lắp đặt	4
Cố định & thông gió	5	Bảng điều khiển	6
Công suất & hẹn giờ	7	Khóa trẻ em & Bridge	8
Kết nối Integra	9	Vệ sinh & bảo trì	10
Xử lý mã lỗi	11	Thông số & hỗ trợ	12

✓

AN TOÀN & CHỌN NỒI

Các nguyên tắc bắt buộc trước, trong và sau khi nấu.



Lắp đặt đúng kỹ thuật
Đấu điện, nối đất và sửa chữa chỉ do kỹ thuật viên đủ chuyên môn.



Giám sát khi nấu
Không để dầu mỡ quá nóng hoặc bếp đang hoạt động mà không có người trông coi.



Bảo vệ trẻ em
Giữ trẻ nhỏ tránh xa bếp nóng; bật khóa trẻ em khi cần.



Kính nứt - ngắt điện
Tắt bếp và ngắt nguồn ngay để tránh nguy cơ điện giật.



Bề mặt luôn khô
Giữ đáy nồi và vùng nấu sạch, phẳng, khô; không đặt kim loại lên mặt bếp.



Không dùng ổ chia
Không dùng dây nối dài hoặc ổ cắm nhiều nhánh cho thiết bị công suất lớn.

Nồi phù hợp

- Thép tráng men, gang hoặc inox chuyên dụng cho bếp từ.
- Đáy phẳng, nhẵn, không cong vênh.
- Đáy nồi hút nam châm.
- Đường kính đáy khoảng 190-210 mm; khuyến nghị tối đa 200 mm cho từng vùng.

Không phù hợp

- Thủy tinh, gốm, đồng, nhôm hoặc thép không nhiễm từ.
- Nồi đáy gỗ ghè, cong hoặc có cạnh sắc.
- Nồi rỗng đặt trên vùng nấu đang hoạt động.
- Nồi nóng đặt lên bảng điều khiển hoặc sát mép kính.



Kiểm tra nhanh bằng nam châm
Nếu nam châm hút chắc vào đáy nồi, nồi thường có thể sử dụng trên bếp từ.




Khi dầu mỡ bốc cháy
Tắt bếp, đậy nắp hoặc dùng chăn chữa cháy. Tuyệt đối không dội nước.

Vùng nấu	Đường kính đáy phù hợp	Khuyến nghị tối đa
1	190-210 mm (Booster)	200 mm
2	190-210 mm (Booster)	200 mm
3	190-210 mm (Booster)	200 mm
4	190-210 mm (Booster)	200 mm




CHUẨN BỊ LẮP ĐẶT & KÍCH THƯỚC

Đo chính xác, chuẩn bị điện đúng tải và bảo vệ mặt kính.

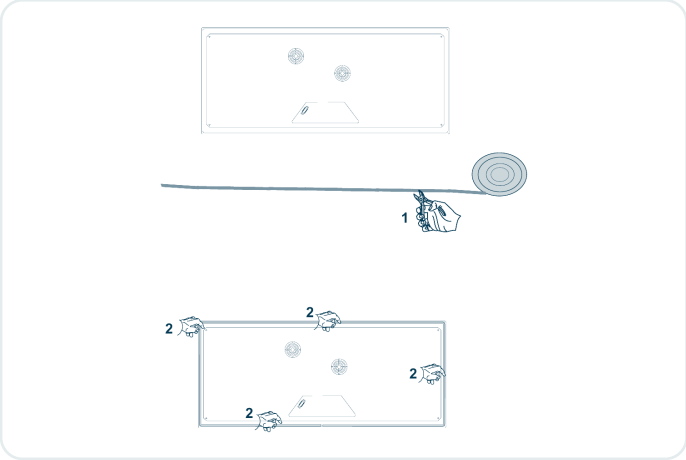

Cắt và dán gioăng đều quanh đáy bếp theo hướng dẫn.

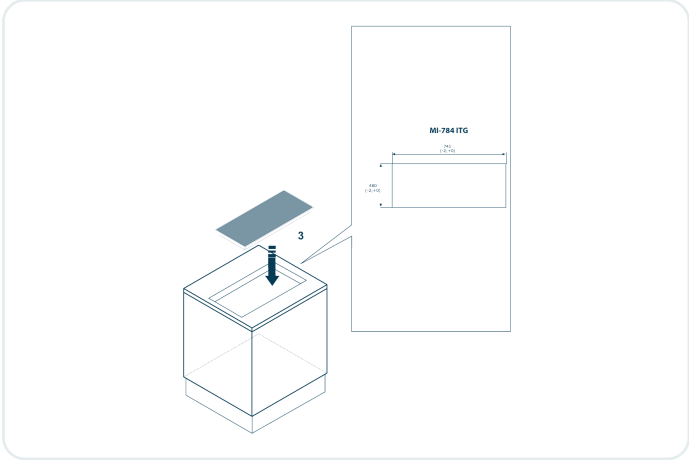

Đặt bếp vào khoang cắt sau khi đã vệ sinh sạch mặt đá.

Kích thước bếp 780 x 520 x 57 mm	Khoét đá 740 x 480 mm	Nguồn điện 220-240 V	Tần số 50/60 Hz
--	---------------------------------	--------------------------------	---------------------------



Checklist mặt bàn

- Mặt bàn phẳng, ngang và chắc chắn.
- Cắt đúng kích thước trước khi đặt bếp.
- Dọn sạch bụi, mặt đá và vật lạ trong khoang.
- Không dán kín kính vào mặt bàn bằng silicone.
- Không tạo lực ép hoặc xoắn lên mặt kính.



Checklist nguồn điện

- Đường điện riêng phù hợp tổng công suất 7.400 W.
- Aptomat và dây dẫn được tính đúng tải.
- Hệ thống nối đất hoạt động tốt.
- Thông số nguồn trùng với tem thiết bị.
- Ngắt điện hoàn toàn khi lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa.


**Không tự đấu nối khi chưa kiểm tra tải điện**

Đấu nối sai có thể làm quá nhiệt dây dẫn, gây chập điện, hư thiết bị hoặc mất an toàn. Hãy sử dụng kỹ thuật viên có chuyên môn.




CỔ ĐỊNH & THÔNG GIÓ

Giữ bếp chắc chắn và bảo đảm luồng khí làm mát linh kiện.

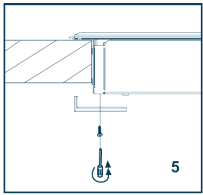


Lắp đủ ngàm/kẹp cố định; siết vừa đủ, không ép mạnh lên kính.

Hình 1

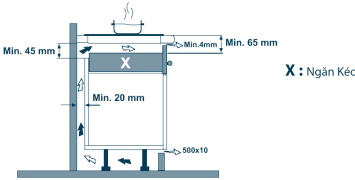

Hình 2

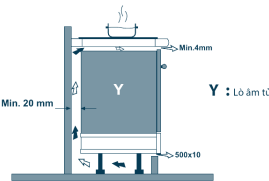

Các khoảng hở và cửa gió phải được giữ đúng theo bản vẽ.

Trên ngăn kéo

Giữ khoảng trống tối thiểu khoảng 65 mm dưới bếp và không để đồ vật chạm vào quạt.

Khe thông gió

Duy trì khe sau tối thiểu khoảng 20 mm và cửa gió đáy 500 x 10 mm theo bản vẽ.

Trên lò âm

Tuân thủ khoảng hở thể hiện trên sơ đồ; không dùng bếp khi lò đang chạy chu trình nhiệt phân.

! Không gian dưới bếp

- Không để giấy, vật nhỏ hoặc túi nilon gần quạt tản nhiệt.
- Không cất kim loại hoặc vật dễ cháy trong khoang sát đáy bếp.
- Không lắp bếp phía trên máy rửa chén hoặc nơi hơi nước đi trực tiếp vào mạch.
- Nếu bếp nằm sau cánh tủ, chỉ vận hành khi cánh tủ mở hoàn toàn.
- Không dùng thiết bị phun hơi nước để vệ sinh khoang lắp đặt.
- Đảm bảo cửa hút và cửa thoát gió không bị bịt kín sau khi hoàn thiện tủ.



Kiểm tra sau lắp đặt

Bếp nằm phẳng, không rung; kính không chịu lực; quạt thông thoáng; nguồn điện và nối đất đã được kiểm tra trước khi vận hành.



BẢNG ĐIỀU KHIỂN & VẬN HÀNH

Chạm vùng nấu trước, sau đó dùng + / - để điều chỉnh.

1

2



-

+





3

4

Nguồn

Giảm

Tăng

Hẹn giờ

Khóa

Chạm phím vùng nấu trước, sau đó dùng + / - để điều chỉnh.

Sơ đồ minh họa; ưu tiên ký hiệu thực tế in trên mặt bếp.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Cách xử lý / thao tác
0	Vùng nấu đã chọn	Dùng + hoặc - để đặt công suất.
1-9	Mức công suất	Số càng lớn, nhiệt càng cao.
P	Booster	Gia nhiệt nhanh, tự trở về mức 9 sau 5 phút.
u	Không nhận nồi	Đặt nồi nhiễm từ, đúng kích thước và đúng vùng.
H	Nhiệt dư	Không chạm vùng nấu cho đến khi ký hiệu tắt.
L	Khóa trẻ em	Thực hiện trình tự mở khóa ở trang 8.

Trình tự sử dụng

1

Bật bếp

Giữ phím nguồn ít nhất 2 giây.

2

Chọn vùng

Màn hình vùng nấu hiển thị 0.

3

Chỉnh mức

Dùng + / - từ 1 đến 9; thêm một lần để chọn P.

4

Tắt bếp

Chạm nguồn; lưu ý ký hiệu H.



Nhận diện nồi

Nếu không nhận nồi, màn hình hiển thị “u”. Vùng nấu có thể tự tắt sau khoảng 10 phút.



Cảnh báo nhiệt dư

Ký hiệu H cho biết kính vẫn nóng dù vùng nấu đã tắt. Không chạm hoặc đặt vật lên vùng này.

www.malloca-shop.com

Hotline tư vấn & bán hàng: 1900 3229

Trang 6/12



CÔNG SUẤT, BOOSTER & HẸN GIỜ

Hiểu giới hạn vận hành để sử dụng nhanh nhưng vẫn an toàn.

Công suất & Booster



Nhấn + sau mức 9 để kích hoạt **P**. Booster hoạt động tối đa 5 phút rồi tự trở về mức 9.

Mức	Phút tối đa	Mức	Phút tối đa
1	520	6	170
2	402	7	139
3	318	8	113
4	260	9	90
5	212	P	5



Chọn đúng vùng trước khi hẹn giờ

Nếu không chọn vùng nấu, hệ thống hoạt động như bộ đếm ngược độc lập.

Hẹn giờ & đếm ngược

1

Chọn vùng nấu và đặt mức công suất

2

Nhấn đồng thời phím + và -

3

Cài 1-99 phút bằng phím + / -

4

Kết thúc bếp báo âm thanh

Chức năng	Cách cài	Kết thúc
Hẹn giờ vùng nấu	Chọn vùng + công suất, nhấn đồng thời + và -, đặt 1-99 phút.	Vùng nấu tự tắt và phát âm báo.
Đếm ngược	Không chọn vùng, nhấn đồng thời + và -, đặt 1-99 phút.	Chỉ phát âm báo, không tự tắt vùng nấu.



Tự động bảo vệ

Nếu vùng nấu chạy quá lâu ở cùng mức, bếp có thể tự tắt và hiển thị H.

Tiếng quạt làm mát hoặc tiếng rung nhẹ có thể thay đổi theo vật liệu nấu và mức công suất; đây thường là hiện tượng vận hành bình thường.



KHÓA TRẺ EM & LIÊN KẾT VÙNG NẤU

Hai chức năng giúp tăng an toàn và linh hoạt khi sử dụng nồi lớn.



Khóa trẻ em

1

Chạm nguồn

Bếp ở trạng thái chưa chọn vùng.

2

Nhấn đồng thời

Vùng nấu dưới bên phải + phím -.

3

Nhấn lại vùng

Ký hiệu L xuất hiện.

Mở khóa

- Chạm phím nguồn.
- Nhấn đồng thời vùng nấu dưới bên phải và phím -.
- Nhấn phím - thêm một lần.



L không phải mã lỗi

Ký hiệu này cho biết khóa trẻ em đang bật.



Bridge - liên kết vùng nấu

1

Kích hoạt

Chạm đồng thời hai vùng liên kề bên trái hoặc bên phải.

2

Điều chỉnh

Dùng + / - để đặt công suất chung.

3

Tắt Bridge

Chạm lại đồng thời hai vùng đang liên kết.

- Không thể liên kết hai vùng ở giữa.
- Đặt nồi/chảo dài phủ cân đối cả hai vùng.
- Khi Bridge bật, chỉ một Booster có thể hoạt động và chỉ ở vùng không thuộc cặp Bridge.



Dùng nồi đáy phẳng

Đáy cong hoặc không cân đối làm nhiệt phân bố kém và có thể tạo tiếng rung.



Khác biệt theo phiên bản bảng điều khiển

Nếu trình tự phím không phản hồi đúng như mô tả, ưu tiên ký hiệu thực tế trên sản phẩm và liên hệ Malloca-Shop qua 1900 3229 để được hướng dẫn.



KẾT NỐI INTEGRA

Đồng bộ bếp với máy hút mùi Malloca tương thích.





Phím điều khiển máy hút mùi

1	Bật/tắt động cơ
2	Giảm tốc độ hút
3	Bật/tắt bộ điều khiển
4	Tăng tốc độ hút
5	Bật/tắt đèn

Màu LED tốc độ

Mức 1 Xanh	Mức 2 Cam	Mức 3 Đỏ	Mức 4 Đỏ nhấp nháy
---------------	--------------	-------------	-----------------------

Khởi tạo lại kết nối

- Ngắt nguồn máy hút mùi rồi cấp nguồn trở lại.
- Bật bộ điều khiển bằng phím 3.
- Trong 5 giây đầu, nhấn phím đèn và nhả khi đèn sáng.
- Trong 5 giây tiếp theo, nhấn phím động cơ rồi nhả.
- Chờ khoảng 10 giây trước khi sử dụng.

Tạo mã mới cho bếp

- Ngắt và cấp lại nguồn bếp.
- Trong 5 giây, giữ đồng thời + và - ít nhất 10 giây.
- Khi LED sáng, nhấn lại hai phím trong 3 giây.
- LED nhấp nháy 3 lần báo hoàn tất.
- Sau khi đổi mã, thực hiện lại quy trình khởi tạo máy hút.



Tự động tắt

Máy hút mùi có thể tự tắt sau khoảng 4 giờ kể từ lần thao tác phím cuối cùng.



VỆ SINH & BẢO TRÌ

Làm sạch đúng cách giúp mặt kính đẹp và cảm ứng ổn định.

1

Tắt bếp
chờ mặt kính nguội

2

Bật khóa trẻ em
tránh chạm nhầm

3

Lau bằng khăn mềm
và dung dịch chuyên dụng

4

Lau khô
không để cặn nước



Nên dùng

- Khăn mềm, nước ấm và một ít xà phòng.
- Dung dịch chuyên dụng cho kính ceramic.
- Dao cạo kính chuyên dụng, thao tác thận trọng.
- Lau khô hoàn toàn sau khi vệ sinh.
- Bật khóa trẻ em trước khi lau bằng điều khiển.



Không được dùng

- Miếng chà kim loại hoặc vật liệu mài mòn.
- Chất tẩy lò nung, chất tẩy gỉ, dung môi mạnh.
- Chất chứa soda, amoniac, acid hoặc chloride.
- Vật nhọn, bàn chải cứng hoặc máy phun hơi nước.
- Kéo lê nồi chảo trên mặt kính.



Đường, nhựa hoặc lá nhôm nóng

Tắt bếp và loại bỏ ngay bằng dao cạo kính chuyên dụng. Cần thận nguy cơ bỏng.



Lần đầu sử dụng

Lau mặt bếp bằng khăn ẩm rồi lau khô. Mùi hoặc khói nhẹ ban đầu thường giảm dần sau vài lần sử dụng.



Bảo trì

- Không tự mở vỏ thiết bị hoặc sửa đổi linh kiện điện, cơ khí.
- Trong thời gian bảo hành, sửa chữa phải do đơn vị dịch vụ được ủy quyền thực hiện.
- Chỉ sử dụng linh kiện chính hãng khi thay thế.
- Người dùng máy trợ tim nên tham khảo nhà sản xuất thiết bị y tế hoặc bác sĩ khi có nghi ngờ.

www.malloca-shop.com

Hotline tư vấn & bán hàng: 1900 3229

Trang 10/12

XỬ LÝ MÃ LỖI NHANH

Ghi lại mã hiển thị và thực hiện đúng bước xử lý ban đầu.

Mã / hiện tượng	Ý nghĩa / nguyên nhân	Xử lý đề xuất
C, E, C/E nhấp nháy hoặc “-”	Thay đổi hoặc lỗi cấu hình cơ bản.	Ngắt nguồn, cấp lại điện. Nếu còn lỗi, liên hệ kỹ thuật và báo chính xác mã.
E2	Vùng nấu quá nóng; nồi quá nhiệt.	Giảm công suất, nhắc nồi và để hệ thống nguội.
E3	Nồi không phù hợp hoặc giảm từ tính khi nóng.	Đổi sang nồi nhiễm từ, đáy phẳng, phù hợp bếp từ.
E4-E9, EA, EC, EH	Lỗi phần cứng.	Ngắt điện và liên hệ trung tâm kỹ thuật; không tự tháo bếp.
Không hiển thị / không hoạt động	Nguồn điện, đầu nối hoặc linh kiện có vấn đề.	Kiểm tra aptomat và nguồn cấp; liên hệ kỹ thuật nếu điện vẫn bình thường.
u	Không nhận diện nồi.	Dùng nồi phù hợp, đặt đúng tâm vùng nấu và lau khô đáy nồi.
Er31, Er47, Er22, Er20	Lỗi điều khiển cảm ứng.	Lau khô mặt kính, ngắt nguồn và liên hệ kỹ thuật nếu lỗi lặp lại.
Er03 hoặc phím bị giữ liên tục	Có nước, vật hoặc nồi trên vùng điều khiển.	Dọn vật, lau khô bảng điều khiển; bếp có thể tự tắt sau 10 giây.
Công suất về 0	Phát hiện lỗi phần cứng.	Ngắt nguồn và báo mã/hiện tượng cho kỹ thuật.
L	Khóa trẻ em đang bật, không phải lỗi.	Thực hiện thao tác mở khóa ở trang 8.

1. Ghi lại mã lỗi

Chụp ảnh màn hình hiển thị và ghi thời điểm xảy ra.
2. Kiểm tra cơ bản

Lau khô bảng điều khiển, kiểm tra nồi và nguồn điện.
3. Liên hệ hỗ trợ

Cung cấp model MI-784 ITG, mã lỗi và tình trạng thực tế.

 **Ngắt nguồn khi có dấu hiệu bất thường**
Nếu có mùi khét, tia lửa, kính nứt, aptomat nhảy lặp lại hoặc bếp phát nhiệt bất thường, ngừng sử dụng và liên hệ kỹ thuật.



THÔNG SỐ & HỖ TRỢ MALLOCA-SHOP

Thông tin cần cung cấp khi tư vấn lắp đặt, vận hành hoặc bảo hành.

Thông tin	Chi tiết
Model	MI784ITG / MI-784 ITG
Loại sản phẩm	Bếp từ âm 4 vùng nấu
Thương hiệu	Malloca
Sản xuất / Xuất xứ	Ý
Tổng công suất	7.400 W
Nguồn điện	220-240 V, 50/60 Hz
Điều khiển	Cảm ứng chạm, 9 mức công suất
Tính năng chính	Booster, hẹn giờ, nhận diện nồi, Bridge, Integra
Kích thước sản phẩm	780 x 520 x 57 mm
Kích thước khoét đá	740 x 480 mm
Trọng lượng nguyên kiện	15,5 kg
Mã SAP	600001135
Bảo hành	36 tháng theo chính sách áp dụng



 Thiết kế sang trọng



MALLOCA-SHOP

Đại lý ủy quyền chính thức

www.malloca-shop.com

Hotline tư vấn và bán hàng: **1900 3229**

- ### Tư vấn trước lắp đặt

Kiểm tra kích thước khoét đá, tải điện và máy hút mùi Integra tương thích.
- ### Hỗ trợ sử dụng

Hướng dẫn khóa trẻ em, Bridge, hẹn giờ và kết nối máy hút mùi.
- ### Hỗ trợ kỹ thuật

Tiếp nhận mã lỗi, tình trạng thiết bị và hướng dẫn bước kiểm tra ban đầu.

Tài liệu này được biên soạn lại theo hướng trực quan, rút gọn từ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm MI-784 ITG. Các bản vẽ kỹ thuật, tem thông số và hướng dẫn của nhà sản xuất đi kèm sản phẩm là căn cứ ưu tiên khi lắp đặt.