


Bản vẽ và hướng dẫn kỹ thuật

Bản lề lá Häfele 926.20.122 - Tài liệu tóm tắt để đối chiếu kích thước và phục vụ thi công. Đơn vị trên bản vẽ: mm.

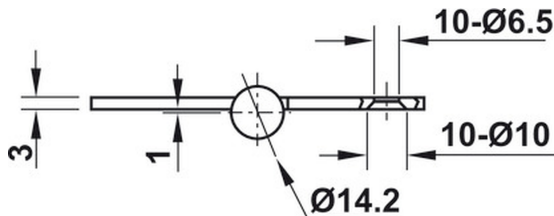


Thông số chính

Thông số	Giá trị đọc từ bản vẽ
Kích thước tổng	127 x 88.9 x 3 mm
Đường kính trục	Ø14.2 mm
Số lỗ bắt vít	10 lỗ (5 lỗ mỗi lá)
Lỗ xuyên trên bản lề	10 x Ø6.5 mm
Miếng vát lỗ	10 x Ø10 mm
Bước tâm lỗ theo chiều dọc	25.4 mm
Tâm lỗ ngoài cùng cách mép đầu	12.7 mm
Tâm lỗ cách mép ngoài lá	10 mm

Lưu ý về số liệu

Bảng trên chỉ tóm tắt các kích thước có thể đọc rõ từ bản vẽ nguồn. Các mốc kích thước khác vẫn được giữ nguyên trong hình bản vẽ bên trái để đối chiếu khi gia công.

Chi tiết cần đối chiếu trước khi khoan / phay

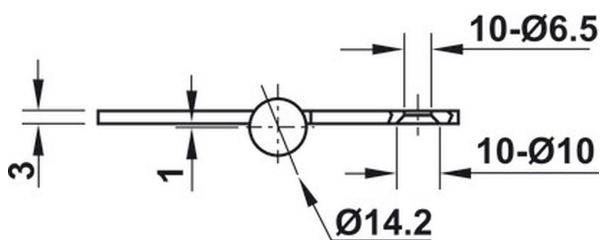

Lỗ bắt vít

Bản vẽ thể hiện 10 lỗ trên hai lá bản lề: lỗ xuyên Ø6.5 mm và miếng vát Ø10 mm. Đây là kích thước lỗ trên bản lề, không phải kích thước khoan mỗi vào cánh/khung.

Hướng dẫn thi công đơn giản

Trình tự dưới đây ưu tiên dễ hiểu, dễ kiểm tra và hạn chế sai lệch. Nếu hồ sơ công trình hoặc tài liệu chính hãng có yêu cầu riêng, ưu tiên tài liệu đó.

1	Kiểm tra phương án lắp	Xác định vị trí bản lề trên cánh và khung, chiều mở cửa và hướng trục. Mặt tiếp xúc phải phẳng, cứng và đủ khả năng giữ vít.
2	Đặt bản lề và lấy dấu	Đặt bản lề đúng vị trí, căn thẳng trục. Lấy dấu biên lá và tâm 10 lỗ bắt vít theo chính bản lề hoặc bản vẽ. Kiểm tra lại trước khi khoan.
3	Gia công mặt lắp nếu cần	Nếu lắp âm để mặt lá bản lề phẳng với bề mặt, chiều sâu phay tham chiếu theo độ dày lá 3 mm. Gia công từng bước và thử lại để tránh phay quá sâu.
4	Khoan mối theo vít và vật liệu	Bản vẽ chỉ quy định lỗ trên bản lề Ø6.5 và miệng vát Ø10. Đường kính, chiều sâu khoan mối vào gỗ/kim loại phải chọn theo loại vít, chiều dài vít và vật liệu thực tế.
5	Bắt vít và căn chỉnh	Bắt vít từ từ, xen kẽ hai lá bản lề để hạn chế xô lệch. Đầu vít phải nằm gọn trong miệng vát, không nhô cao và không siết quá lực làm biến dạng lá bản lề.
6	Kiểm tra sau lắp	Đóng/mở cánh nhiều lần. Kiểm tra trục bản lề thẳng, cánh không cọ xát, các vít không lỏng và khe hở phù hợp với yêu cầu công trình.

Checklist trước khi nghiệm thu

✓	Kích thước bản lề đối chiếu: 127 x 88.9 x 3 mm
✓	Trục bản lề Ø14.2 mm, trục lắp thẳng và không bị ép lệch
✓	10 lỗ bắt vít đúng vị trí; đầu vít nằm gọn trong miệng vát
✓	Cánh đóng/mở êm, không kẹt, không có tiếng bất thường

Phạm vi tài liệu

Tài liệu này được biên soạn từ bản vẽ kỹ thuật do người dùng cung cấp. Bản vẽ nguồn không quy định loại vít, chiều dài vít, kích thước khoan mối, vật liệu cánh/khung hoặc vị trí số lượng bản lề trên bộ cửa; các nội dung đó cần được chọn theo cấu tạo công trình thực tế.